MB50158-01　2004.1203

取扱説明書　（ブラケット）　保管用

MB50158

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

施工者様へのお願い

器具の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行って下さい。一般の方の工事は法律で禁止されています。工事終了後、この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

安全に施工していただくために

⚠ 警　告

●この器具は防雨形･防湿形壁面･天井面･床面取付け兼用器具です。下記の使用環境、条件では使用をしないでください。**火災・落下･感電の原因となります。**
・周囲温度が３５℃以上の所
・水が溜まっている所、また溜まりやすい所
・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガスの生じる所
・粉塵の多い所
●器具の施工は､取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると､**火災・感電・落下の原因となります。**
●器具を改造しないでください。**火災・感電の原因となります。**
●凹凸のある面に取付けないでください。防水性能が損なわれ､**火災・感電・漏電の原因となります。**

⚠ 注　意

●器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用してください。**火災・感電の原因となることがあります。**
●器具の取付け方向には制限のあるものがあります。器具表示にしたがって正しい向きに取付けてください。**火災や感電の原因となります。**
●アース工事は、技術基準にしたがって確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の**原因となります。**

■取付方法　図は抽象化した共通図です

1.取付け前の確認。
●電球の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に十分耐える様、取付け部の強度を確保してください。

2.グローブを取外す。
●裏面グローブの脱着を参照してください。

3.電源線をソケット端子部に接続する 右図参照

4.D種接地工事を行ってください。
●アース工事は、電気設備の技術基準にしたがって行ってください。※接続が不充分な場合、感電･火災の原因となります。

6.本体を取付ける。
●木ビスで本体を取付方向に注意して確実に固定してください。
●取付面に凹凸がある場合は下図を参照しコーキング処理をしてください。

7.ランプを取付ける。
●本体表示にしたがって、指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを**使用**すると、火災の原因になることがあります。

8.グローブを取付ける。
●裏面グローブの脱着を参照してください。

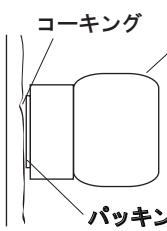

取付面にタイルの目地などの凹凸があるときは、取付面とパッキンの間に隙間ができないようにコーキング処理をして下さい。

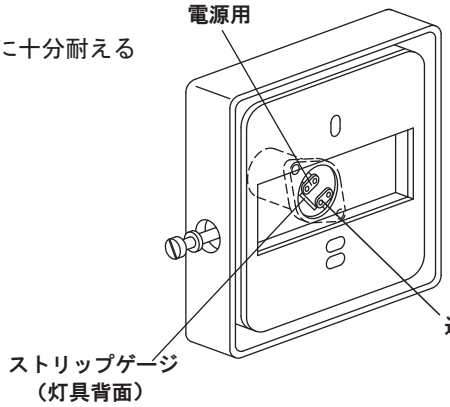

●差し込みが不充分な場合接触不良により、**火災の原因となります。**
●外す時は、はずし穴にφ1.6の銅線などを差し込みながら電源線を引っ張って下さい。

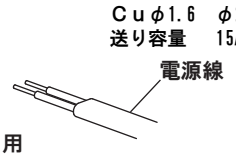

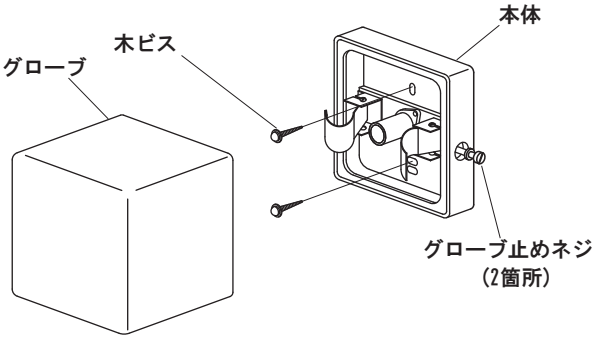

MB50158-01　2004.1203

ご使用前に、この説明書を必ずお読みの上正しくお使いください。　**保管用**

安全にご使用いただくために

⚠ 警　告

●器具や電球(ランプ)を布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。**火災・感電の原因となります。**
●電球(ランプ)交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球(ランプ)を使用してください。指定以外の電球(ランプ)を使用すると、**火災や器具故障の原因となります。**
●器具を改造しないでください。**火災・感電・器具故障の原因となります。**
●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因となります。**
すぐにスイッチを切ってください。
異常がおさまったことを確認して、電器店工事店に修理をご依頼ください。

⚠ 注　意

●電球(ランプ)交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。
やけど・感電の原因となることがあります。
●電球(ランプ)と商品などの被照射物との距離には制限があるものがあります。器具表示にしたがって十分な距離をとってください。商品の退色だけでなく、**火災の原因となることかあります。**

■電球(ランプ)交換

●電球の交換は、電源を切り器具の温度が下がってから行ってください。点灯中や消灯直後は、**やけどや感電の原因となることがあります。**
●電球交換の際には、本体表示にしたがって指定された電球を使用してください。指定以外の電球を使用すると、**火災の原因となることがあります。**

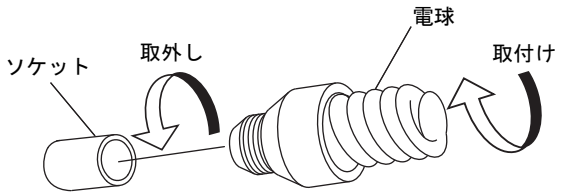

■グローブの脱着

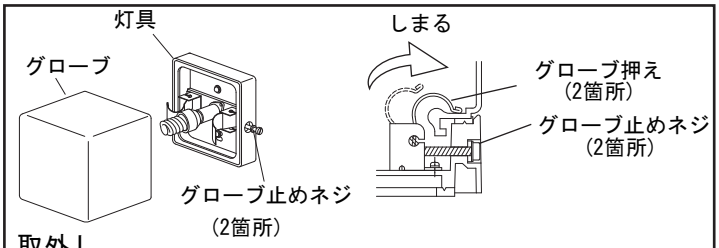

取外し
●マイナスドライバー等でグローブ止めネジ(2箇所)を緩めてグローブを取外してください。
取付け
●マイナスドライバー等でグローブを本体に合わせてグローブ止めネジ(2箇所)を締め付けてください。
グローブ押えがグローブをはさみ込み本体に固定されます。週度の締め付けにより本体がガラスグローブを破損する恐れがありますので注意してください。

■器具の保守・点検

●照明器具の取り替え時期の目安は、通常のご使用状態においては約８年から10年です。
安全に使用するために、５年に１回程度の器具の点検および６ヶ月に１回程度の清掃を行うようにお願いします。
●汚れを落とす場合は、石鹸にひたした、柔らかい布をよく絞って、ふきとり乾いた布で仕上げてください。
シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・変質の原因となります。

お客様相談窓口

マックスレイ株式会社

東京　03-3791-2711
大阪　06-6967-0123
名古屋　052-252-9556
福岡　092-431-7824